

Leggett & Platt® Flooring Products

Sound Master™ Plus

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Install underlayment with silver surface facing down on a clean, smooth, and level floor.



2. Be sure to allow enough material to go up the wall. Trim the portion going up the wall so that it is half the height of your base trim, then begin installing flooring per manufacturer instructions.

NOTE:

Prior to beginning the installation, consult the installation instructions from the manufacturer of your hard-surface floor. Follow your manufacturer's installation instructions, simply replacing their underlayment with **Sound Master™ Plus**. Some manufacturers recommend **NOT** using a moisture barrier in some situations. If a moisture barrier is **NOT** recommended, consult your flooring specialist prior to installing this product. If a moisture barrier is required, the following instructions **MUST** be followed to complete the moisture barrier and validate the underlayment warranty.


The subfloor must be level, sound, dry, and free from dust, grease, and other contaminants*. The subfloor should be tested for moisture emissions utilizing an anhydrous calcium chloride moisture test kit, which is available at most installation-and-accessories distributors. In order to qualify for the moisture warranty, the moisture emission rate shall not exceed 5 lbs./1,000 sq. ft./24-hour period.

Sound Master™ Plus underlayment should be installed with the silver **DuroGard™** moisture barrier side down (essential to ensure maximum resistance to moisture from the subfloor) with each roll of underlayment closely butted up. Any tears or punctures in the silver backing must be cut out. The underlayment should be trimmed in flush to the walls.


If a moisture barrier is desired, **Sound Master™ Plus** underlayment seams must be taped. A commercially available moisture-proof aluminum duct tape is required to complete the moisture seal. (**Note: a standard cloth-type duct tape will not provide a moisture-proof seal.**) A minimum width of 2" is recommended. The seams must be taped on the same side as the silver moisture-proof backing. See below for instructions.

***DO NOT INSTALL OVER AN EXISTING FINISHED WOOD FLOOR INSTALLED ON A CONCRETE SUBFLOOR.**


Seam-taping instructions

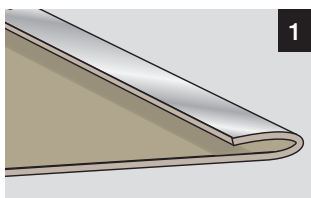


Roll the underlayment back to access the silver moisture-proof backing.

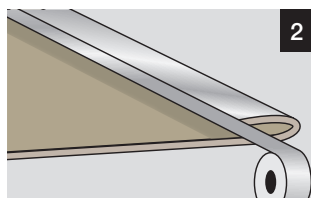

Adhere half the width of the aluminum duct tape to the silver moisture-proof backing.

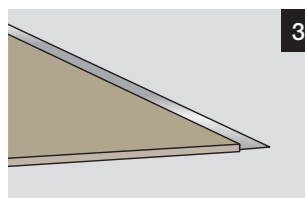

Let the underlayment lay back down, leaving the exposed adhesive of the duct tape facing up.

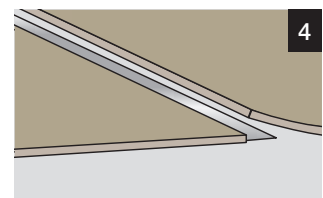

The next row of underlayment can now be rolled out. Be careful not to adhere it to the duct tape until the new row is in place.



Leggett & Platt® Flooring Products

Sound Master™ Plus

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. Instale el contrapiso con la superficie plateada mirando hacia abajo, en un piso limpio, liso y nivelado.



2. Asegúrese de dejar suficiente material para subir a la pared. Recorte la parte que sube a la pared de modo que sea la mitad de su zócalo, luego comience a instalar el suelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

NOTA:

Antes de comenzar la instalación, consulte las instrucciones de instalación del fabricante de su piso de superficie dura. Siga las instrucciones de instalación de su fabricante, simplemente sustituyendo el contrapiso de ellos con **Sound Master™ Plus**. En algunas ocasiones, algunos fabricantes recomiendan **NO** utilizar una barrera contra la humedad. Si **NO** se recomienda una barrera contra la humedad consulte con su especialista de pisos antes de instalar este producto. Si se necesita una barrera contra la humedad, **SE DEBEN** seguir las siguientes instrucciones para completar la barrera contra la humedad y validar la garantía del contrapiso.

Barrera contra la humedad DuroGard™


El subsuelo debe estar nivelado, sólido, seco, libre de polvo, grasa y otros contaminantes*. El subsuelo deberá ser probado contra emisiones de humedad utilizando el equipo de prueba de humedad de cloruro cálcico anhidro, el cual se encuentra disponible en la mayoría de distribuidores de accesorios de instalación. Para calificar para la garantía de humedad, la tasa de emisión de humedad no deberá exceder 5 libras/1000 pies cuadrados en un período de 24 horas.

El contrapiso **Sound Master™ Plus** debe instalarse con la barrera contra la humedad plateada **DuroGard™** hacia abajo (esencial para garantizar la máxima resistencia a la humedad del subsuelo) con cada rollo del contrapiso estrechamente empalmado. Los desgarros o perforaciones en el lado plateado deben ser recortados. El contrapiso debe ser recortado a ras de las paredes.


Si se desea una barrera contra la humedad, se deben pegar las costuras del contrapiso **Sound Master™ Plus**. Para completar el sellado contra la humedad se requiere una cinta adhesiva de aluminio a prueba de humedad disponible en el mercado. (Nota: una cinta adhesiva tipo estándar de tela, no provee un sello a prueba de humedad.) Se recomienda un ancho mínimo de 2 pulgadas. Las costuras deben ser pegadas en el mismo lado que el respaldo a prueba de humedad plateado. Vea mas abajo para obtener instrucciones.

***NO INSTALE SOBRE UN SUELO DE MADERA ACABADO YA EXISTENTE, INSTALADO SOBRE UN SUBSUELO DE CONCRETO.**


Instrucciones de pegado de costura

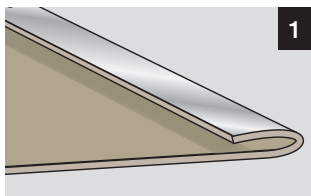


Voltee el contrapiso hacia atrás para tener acceso al respaldo a prueba de humedad plateado.

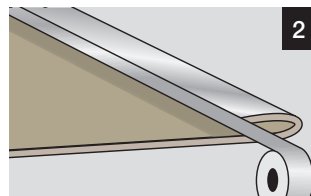

Adhiera la mitad del ancho de la cinta adhesiva de aluminio al respaldo de la prueba de humedad plateado.

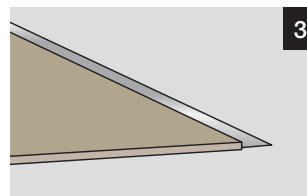

Permita que el contrapiso vuelva a su posición, dejando expuesta la cinta adhesiva mirando hacia arriba.

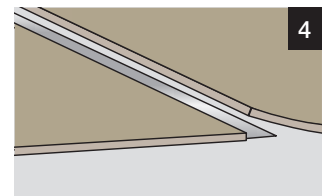

Ahora puede ser desplegada la siguiente fila del contrapiso. Tenga cuidado de no adherirse a la cinta adhesiva hasta que la nueva fila esté en su lugar.

